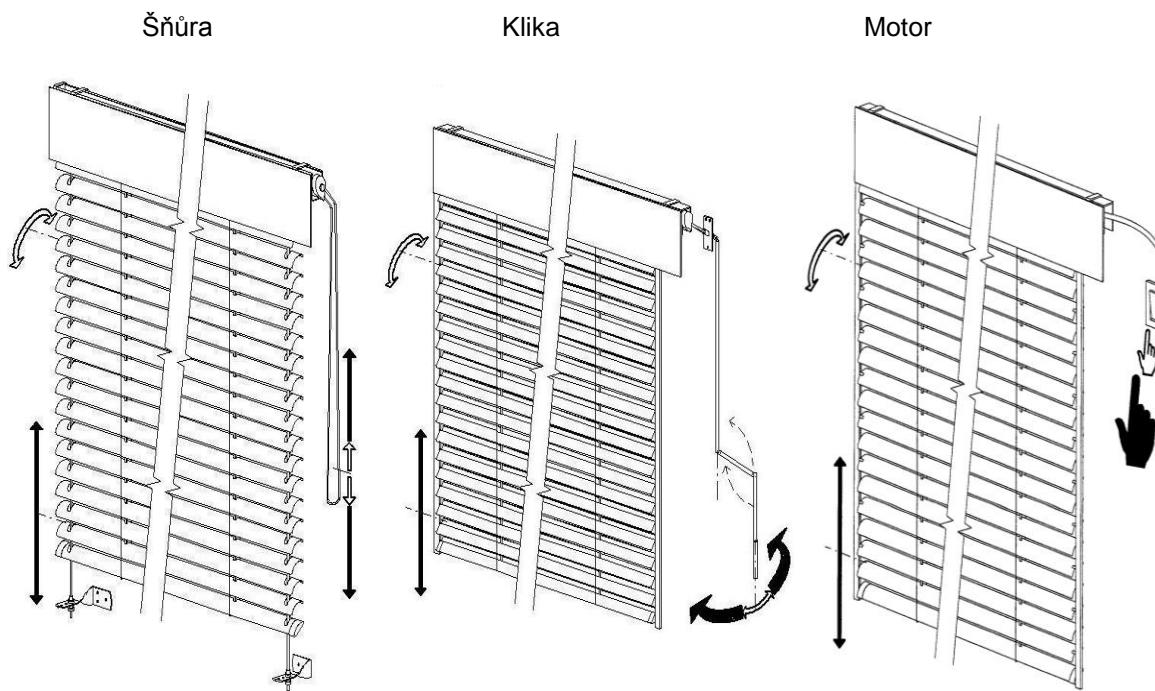


**VENKOVNÍ ŽALUZIE
CETTA, ZETTA****1. Ovládání****Popis ovládání pomocí šňůry:**

Šňúru vyjměte z držáku. Vytažení lamel, spouštění lamel a naklápení lamel provádějte táhnutím jedné části šňúry směrem dolů. Zatažením za bližší část šňúry lamely spusťte, zatažením za vzdálenější část šňúry lamely vytáhněte. Naklápení a regulace průchodu světla provádějte jemným tažením bližší nebo vzdálenější části šňúry. Po nastavení žaluzie do požadované polohy zafixujte šňúru do držáku.

Upozornění: Šňúra je tzv. nekonečná, proto se nesmí tahat najednou za obě části šňúry! V případě zatažení za obě části šňúry může dojít k poškození žaluzie a následně k nutné opravě!

Popis ovládání pomocí klyky:

Kliku vyjměte z držáku (v případě odnímatelné klyky zasuňte oba bajonetové protikusy klyky do sebe), proveděte zalomení dolní části pro lepší ovládání a celou kliku odklopte od zdi tak, aby tyč klyky ve spodní a horní části nezasahovala do profilu lamel.

Vytažení lamel žaluzie provádějte otáčením klyky směrem doprava. Žaluzie vyjíždí nahoru do bodu, kdy mechanický doraz nebo koncový spínač motoru (v případě ovládání motorem) tento pohyb ukončí. Otáčením klyky opačným směrem žaluzii spouštějte směrem dolů (lamely jsou v pozici zavřeno po celou dobu jejího chodu). Žaluzie sjíždí dolů do bodu, kdy mechanický doraz nebo koncový spínač motoru (v případě ovládání motorem) tento pohyb ukončí. Po spuštění žaluzie do spodní polohy se dolní profil opírá o parapet.

Pohyb nahoru/dolů můžeme přerušit v kterékoli poloze žaluzie.

Naklápení lamel a regulace průchodu světla provádějte jemným otáčením klyky oběma směry. Kliku po ukončení manipulace složte do původního stavu a zafixujte kliku do držáku!

Upozornění: V případě nedostatečného odklonění klyky od plochy lamel může dojít k jejich poškození a nutné následné opravě!



Specifika pro žaluzii vedenou v lankách: Žaluzii nechte sjet vždy do dolní koncové polohy a poté nastavte sklon lamel. V případě, že žaluzie nebude v dolní koncové pozici, hrozí při poryvech větru rozkmitání nábalu a poškození okna a fasády.

Popis ovládání pomocí elektromotoru:

Stahování a vytahování žaluzií je možné provést pomocí elektrického pohonu dálkovým ovládáním nebo vypínačem. Při elektrickém pohonu je možné použít automatické řízení podle počasí, jako je větrné a sluneční čidlo. V tomto případě je nutný motor s dálkovým ovládáním. Pro nastavení ovládání žaluzií se řídte návodem k tomuto zařízení dodaným dodavatelem.

2. Údržba

Výrobek nevyžaduje mimořádnou údržbu a mazání ovládacích mechanismů. Při běžném znečištění pravidelně otřete povrch výrobku prachovkou nebo navlhčenou měkkou textilní tkaninou nebo houbou a vždy vytřete dosucha! Používejte pouze mýdlové roztoky bez chemických přísad, o teplotě do 30 °C. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, jako organická ředitla, rozpouštědla, čisticí písky, čisticí pasty, vyvíječe páry a silné alkalické čisticí prostředky.

Doporučujeme provádět pravidelnou kontrolu a údržbu venkovních žaluzií.

Pravidelná kontrola stavu:

- trvalé funkce žaluzií (rovnoměrné vytahování a spouštění),
- stav a míru znečištění lamel,
- opotřebení vytahovacích pásků a žebříků,
- stav vodítek, vodících lišť a vynašečů,
- správnou funkci koncových spínačů,
- hlučnost chodu.

Upozornění:

Dbejte na opatrné čištění stínících lamel, aby nedošlo k jejich promáčknutí nebo jinému poškození.

Při čištění oken výrobek nastavte do takové polohy, aby nemohlo dojít k jeho poškození a aby nebránil v čištění.

Chraňte výrobek před znečištěním při stavebních úpravách a při malování.

Při velkém větru se doporučuje mít žaluzii vytáženou nahore, aby nedošlo k jejímu poškození nebo k poškození jejího okolí.

Při námraze se nesmí žaluzie ovládat. Musí zůstat v příslušené pozici.

Při jakémkoliv ztíženém pohybu žaluzii neovládat do té doby, než je tato příčina odstraněna.

3. Bezpečnostní pokyny

- S výrobkem nemanipulujte násilně, pokud v jeho pohybu brání nějaká překážka.
- Nevěšte na výrobek (zejména na lamely, ovládací mechanismy) žádné předměty.
- Zabraňte mechanickému namáhání a poškození výrobku.
- U výrobku ovládaného šňůrami udržujte šňůry mimo dosah malých dětí, aby nedošlo k zamotání a ke škrcení.
- Během užívání s výrobkem zacházejte opatrně, zvláště pak při čištění.

U výrobků s motorickým pohonem:

- Pro nastavení elektrického ovládání výrobku se řídte návodem k tomuto zařízení dodaným dodavatelem.



- Nedovolte dětem hrát si s ovládacím zařízením. Dálkové ovládání udržujte mimo dosah dětí.
- Prověřujte instalaci pro určení opotřebení nebo poškození přívodů.
- Pro kontrolu nebo údržbu elektrických částí musí být výrobek odpojen spolehlivým způsobem od dodávky energie.

Upozornění:

Elektrická instalace, montáž a údržba musí být prováděna pouze kvalifikovanými osobami, které jsou oprávněné a způsobilé k daným výkonům.

Dojde-li k závadě nebo mechanickému poškození výrobcu, zabraňte jeho dalšímu používání.

Poznámky:

- Pokud je výrobek nefunkční, kontaktujte svého prodejce popřípadě montážní firmu, která prováděla montáž.
- Vyobrazení výrobcu nemusí ve všech detailech souhlasit se skutečností. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu.
- Po ukončení životnosti výrobcu jej neodkládejte do komunálního odpadu. U výrobcu lze separovat použité materiály a tyto předat v souladu s platnými předpisy o odpadech a o ochraně životního prostředí. Informace o místech shromažďování odpadu můžete získat u úřadu místní samosprávy.

Datum vydání: 1.9.2011

3/3