


Externí přijímač MR6 dvoukanálový

Externí přijímač MR6 ve spojení s dálkovým ovladačem MX4SP je určen k dálkovému ovládání zařízení, které není vyrobeno firmou Motorline

Technická data:

- Pracovní frekvence: 433,92 Mhz
- Napájení: 12-24V AC-DC
- Příkon: 5 W
- Systém kódu: 12-18bit, nebo plovoucí kód
- Parametry kontaktů relé: 30Vdc / 1A
- Kapacita paměti: kanál1+kanál2 max. 500 různých kódů
- Pracovní teplota : -20 - 55 °C
- Rozměry: 53x82x40mm
- Ochrana: IP 54

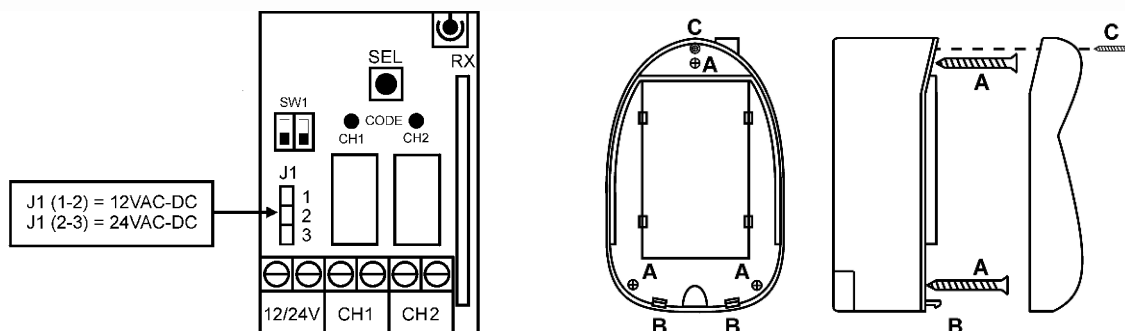

Popis svorkovnice

1. Napájení 15-24Vdc-ac
2. Napájení 0V
3. Výstupní kontakt NO kanál 1
3. Výstupní kontakt NO kanál 1
3. Výstupní kontakt NO kanál 2
3. Výstupní kontakt NO kanál 2

Instalace

Výběr místa instalace je velmi důležitý. Citlivost přijímače není dána jen jeho elektrickou charakteristikou, ale vlastnostmi okolí. Přijímač je vybaven laděnou anténou, nelze připojit externí anténu. Přijímač musí být instalován co nejdále od ocelových konstrukcí a **nejméně 5m od jiného přijímače dálkového ovládání**

Výběr napájení

Pomocí můstku J1 je možné provést výběr napájení:

Pozice 1-2 = 12Vad-dc


Pozice 2-3 = 24Vac-dc (default)

Charakteristika kanálů CH1 a CH2


Přijímač je schopen ovládat oba kanály samostatně a navíc v různých režimech:

Kanál CH1 - pouze monostabilní režim


Kanál CH2 – pomocí přepínačů SW1 lze na kanálu CH2 vybrat požadovaný režim:

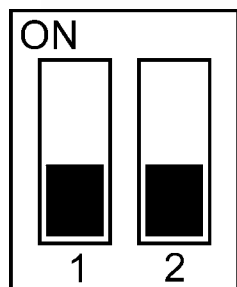


monostabilní

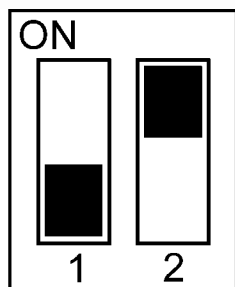

doba sepnutí 30 sec

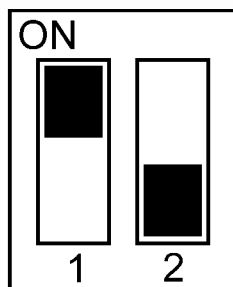

doba sepnutí 60sec

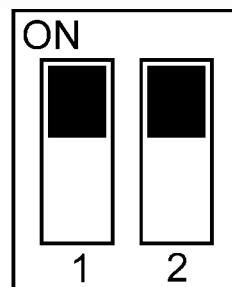

bistabilní

Programování

Programování dálkových ovladačů probíhá v tzv. samotícím režimu a mělo by být prováděno s odpojenou anténou.

Zmáčknout tlačítko SEL, dioda LED začne blikat. Zmáčkněte požadované tlačítko dálkového ovladače, ze vzdálenosti několik metrů. Jakmile LED dioda zůstane svítit, uložení kódu na kanálu CH1 je ukončeno. Pro uložení kódu na kanálu postupujte stejně, jen tlačítko SEL zmáčkněte dvakrát.

Tímto způsobem je možno uložit až 500 různých kódů ovladačů. Jakmile se kapacita paměti naplní, dioda LED se rychle rozbliká, není možno uložit další kód.

Reset

Pokud je nutno provést kompletní reset přijímače, tj. vymazání všech uložených kódů, zmáčkněte a držte tlačítko SEL alespoň 5 sec. LED diody kanálů 1 a 2 třikrát zablikají a potom zhasnou.

Prohlášení o shodě

Firma Stateurop prohlašuje, že přijímač:

MR6

jsou vyroben v souladu s evropskými směrnicemi R&TEE: 99/5/EC, EMC 2004/108/EC